### ISTRUZIONI – PER L'USO

# **UEZ – Incendio** 3.002.120.296 A4

### **Sommario**

Tasti multifunzione e display	degli elementi di segnalazione e comando comando e display	Autorizzazioni utenti  Codice utente	
Descrizione dei messaggi sul display	rici e tasti funzione7		
Reset della centrale	dei messaggi sul display		

### Sommario

Utilizzo delle funzioni del menù principale	Memoria	
I menù principale ed i sottomenù	<ul><li>Visualizzare la memoria eventi</li></ul>	
Visualizzare il contatore degli allarmi	- Selezione e ricerca eventi	
Abilitazioni e disabilitazioni  - Abilitazioni e disabilitazioni	<ul><li>Stampare gli eventi</li><li>Diagnosi</li><li>Modificare il codice utente</li></ul>	40
- Abilitare e disabilitare le zone dei sensori	Comando  — Attivare i gruppi di comando	42 43
- Abilitare e disabilitare i punti di commutazione 30	Blocco	
- Abilitare e disabilitare sirena/flash	Bloccare la lista dei gruppi	45
Abilitare e disabilitare l'unità di trasmissione UT 32	- Bloccare le zone dei sensori	
Funzione giorno/notte	<ul><li>Bloccare i sensori</li><li>Bloccare i gruppi di comando</li></ul>	
Гimer	- Bloccare gli elementi di un gruppo di comando	49
- Abilitare e disabilitare i canali del timer	Parametri dell'impianto  – Modifica data e ora	
	Annotazioni	52

#### Introduzione ed avvertenze di sicurezza

## Quali informazioni forniscono le presenti istruzioni per l'uso?

Queste istruzioni per l'uso contengono tutte le informazioni necessarie per utilizzare la centrale.

La centrale deve essere utilizzata esclusivamente da personale appositamente addestrato ed autorizzato! Per motivi di sicurezza e per evitare operazioni errate, il codice utente necessario per operare sulla centrale deve essere comunicato solo alle suddette persone.

# Quali informazioni non sono contenute nel presente manuale?

Il manuale non fornisce informazioni specifiche sulla tecnologia di sicurezza.

Pertanto è necessario avere un'ottima conoscenza di tutte le procedure e normative relative alla sicurezza (es. comportamento in caso di allarme e piani di intervento).


#### Manutenzione della centrale

Quando si pulisce la superficie dell'apparecchio (in particolare l'unità di comando e segnalazione), non usare mai detergenti corrosivi o abrasivi ed assicurarsi che non penetri liquido corrosivo all'interno delle unità.

In caso di rottura di un display per cause esterne (esplosione, implosione, ecc.), non vi sono pericoli diretti per l'utente. In caso di danneggiamento dell'apparecchio avvertire immediatamente l'Assistenza Tecnica.

Centro di Assistenza .	
Telefono:	

### Pannello di comando e display

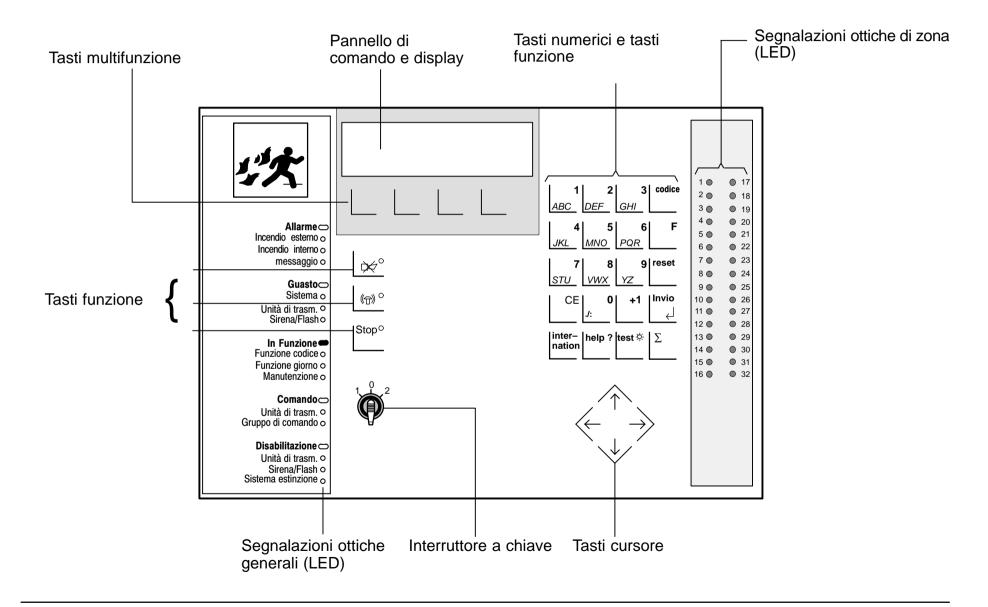

### Segnalazioni singole e generali (LED)



#### Allarme $\bigcirc$

Incendio esterno O Incendio interno O messaggio O

#### Guasto $\bigcirc$

Sistema O Unità di trasm. O Sirena/Flash O

#### In Funzione

Funzione codice O
Funzione giorno O
Manutenzione O

#### Comando

Unità di trasm. O Gruppo di comando O

#### Disabilitazione

Unità di trasm. O Sirena/Flash O Sistema estinzione O

LED acceso

★ LED lampeggiante

**Allarme** (rosso): si accende in caso di allarme incendio, preallarme e ricognizione allarme. L'allarme corrispondente viene memorizzato e segnalato tramite buzzer.

**Incendio esterno** (rosso): si accende in caso di segnalazione di un allarme incendio ad alta priorità o quando viene attivata una sirena/flash esterna.

Incendio interno (rosso): si accende in caso di allarme incendio a bassa priorità.

Messaggio (rosso): si accende in caso di messaggio. Il messaggio viene memorizzato e segnalato tramite buzzer.

**Guasto** (giallo): si accende al verificarsi di qualsiasi tipo di guasto. In genere il corrispondente messaggio viene memorizzato e segnalato tramite buzzer. Alcuni guasti quali, per esempio il gusto rete, non vengono memorizzati.

**Sistema** (giallo): si accende in caso di guasto del sistema (guasto logica), mentre lampeggia in caso di funzione d'emergenza.

Unità di trasm. (giallo): si accende in caso di guasto di una delle unità di trasmissione.

Sirena/Flash (giallo): si accende in caso di guasto degli avvisatori esterni.

In Funzione (verde): acceso quando la centrale è in servizio.

Funzione codice (giallo): lampeggia con codice utente abilitato.

Funzione giorno (verde): si accende quando si commuta il funzionamento della centrale in funzione Giorno.

Manutenzione (giallo): si accende quando almeno un elemento dell'impianto è in manutenzione.

Comando (giallo): si accende quando viene attivato un gruppo di comando o un'unità di trasmissione.

Unità di trasm. (rosso): si accende quando viene attivata un'unità di trasmissione.

Gruppo di comando (giallo) si accende quando viene attivato un gruppo di comando.

**Disabilitazione** (giallo): si accende quando vengono disabilitati sensori, zone di sensori, gruppi di comando o punti di commutazione.

Unità di trasm. (giallo): si accende quando viene disabilitata una unità di trasmissione.


Sirena/Flash(giallo): si accende quando un avvisatore (sirena/flash) è disabilitato.

Sistema estinzione (giallo): si accende quando viene disabilitata un'unità di protezione (p. es. impianto di spegnimento).

### Tasti multifunzione e Display

#### Condizioni di riposo:

Se la centrale si trova in condizione di riposo e non è stata attivata alcuna funzione, sul display compare il salvaschermo. Qualora fossero presenti messaggi, il display può presentarsi nel seguente modo:

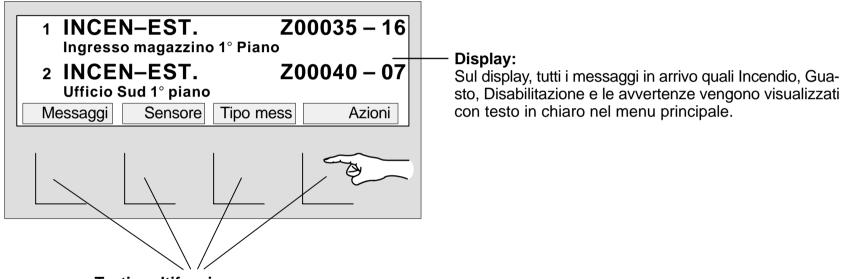

#### Tasti multifunzione:

I 4 tasti multifunzione consentono di attivare i messaggi e le funzioni visualizzate a display sopra i tasti stessi.

Premendo il tasto , sul display compaiono ulteriori messaggi e funzioni.

#### Tasti numerici e tasti funzione

#### Tacita buzzer



Al verificarsi dei messaggi di:

- Allarme
- Messaggio
- Guasto
- Allarme manutenzione

l'indicatore lampeggia e il buzzer si attiva.

Premere il tasto per spegnere sia il buzzer che il LED lampeggiante.

# Tacita sirena/flash



A seguito dell'attivazione di sirene/flash, l'indicatore lampeggia ed il buzzer si attiva.

Digitare il codice utente e premere il tasto per disattivare sia gli avvisatori che il buzzer. Il I FD diventa a luce fissa.

Premere nuovamente il tasto per riattivare gli avvisatori (Sirena/Flash).

#### Annulla funzione



Questo tasto consente di interrompere una funzione avviata oppure di retrocedere di un livello nel menù.

# Autorizzazione utente



Premere il tasto per entare/uscire dalla funzione codice.

Per maggiori informazioni vedere il paragrafo Codice utente pagina 18.

#### Menù principale



Premere il tasto per attivare il menù principale ed i sottomenù.

#### Tasti numerici e tasti funzione

Reset Premere il tasto per avviare il processo di reset e portare l'impianto in condizione di reset riposo. Per maggiori informazioni vedere il paragrafo Reset della centrale pagina 16 e 17. Premere il tasto per confermare le operazioni. Conferma enter | immissione Premere il tasto per visualizzare a display la lista dei tipi di messaggio con il relativo Richiama contatore (numero di allarmi per tipo). elenco messaggi Per maggiori informazioni vedi cap. Richiamare la lista di tutti i tipi di messaggio pagina 13. Premere il tasto per verificare il funzionamento dei LED, del display e del buzzer. Il test Test LED, display e buzzer test 🕁 termina automaticamente dopo 3 secondi. Premere il tasto per visualizzare a display alcune informazioni relative al menù in Richiama Guida help cui l'utente si trova. Non contiene alcuna informazione sugli allarmi.

#### Tasti numerici e tasti funzione

Funzione non implementata. Cambio lingua international Correggi immissione Premere il tasto per cancellare immissioni errate. CE Funzione non implementata. Aumenta di 1 +1 Immetti cifre Utilizzare questi tasti per l'inserimento di cifre (codice, numero di sensori, ecc.). L'inserimento avviene a partire dall posizione cursore ... ABC DEF MNO

#### Tasti cursore ed interruttore a chiave





I tasti cursore consentono di selezionare in maniera intuitiva, uno degli elementi presenti nella lista (p. es. selezione di sensori, zone di sensori o funzioni).

#### Interruttore a chiave



E' possibile associare funzioni di comando alla posizione dell'interruttore a chiave.

P. es. - Funzione giorno/notte (posizione 1)


- Attiva/disattiva funzione codice (posizione 2)

La programmazione deve essere fatta dal software di programmazione.

#### Descrizione dei messaggi sul display

- Guasti

DisabilitazioniAttivazioniManutenzione

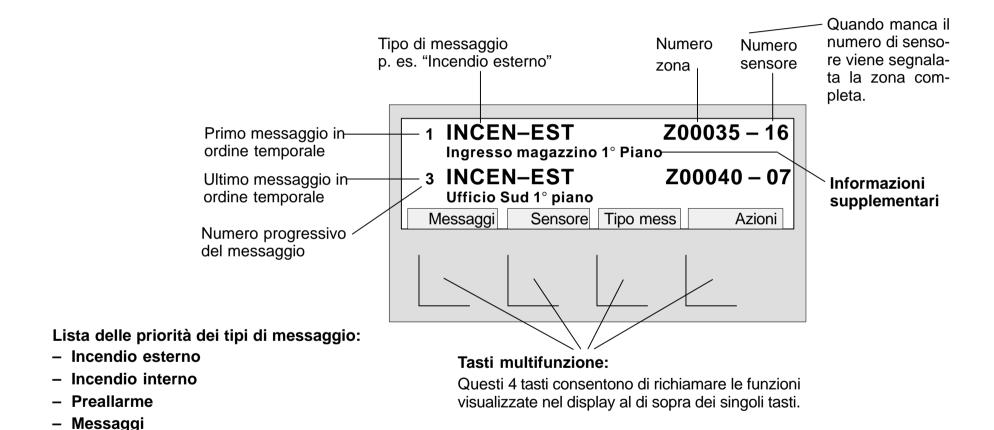


#### Messaggi con tasti multifunzione

#### **Display**

Sono in attesa 3 messaggi del tipo "Incendio esterno". Sul display viene visualizzato il primo e l'ultimo messaggio in ordine di temporale

#### "Messaggi"

Con il tasto "Messaggi" si scorrono gli eventi del tipo di messaggio selezionato (es. INCEN-EST).

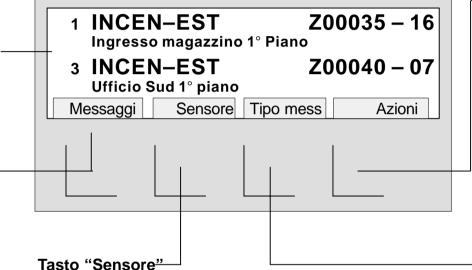

#### Tasto "Azioni"

con il tasto "Azioni" è possibile richiamare un testo preimpostato, relativo alle procedure da eseguire.

(p. es. Avvertire il guardiano Tel. 3434).

Premere nuovamente il tasto per tornare al messaggio precedente.

# Con il tasto "Sensore" vengono visualizzati tutti i sensori intervenuti nella zona.

Con i tasti cursore è possibile selezionare i sensori intervenuti.

Premere nuovamento il tasto "Sensore" (ora indicato con il tasto "Info"), per visualizzare le informazioni relative al punto selezionato.


#### Tasto "Tipo mess"

Con il tasto "Tipo mess" vengono visualizzati gli altri tipi di messaggio. Se sono presenti più tipi di messaggi, vengono visualizzati in base alla priorità (v. pagina precedente).




30 secondi dopo la pressione dell'ultimo tasto, sul display compaiono nuovamente il primo e l'ultimo messaggio con la priorità più elevata.


### Richiamare la lista di tutti i tipi di messaggio

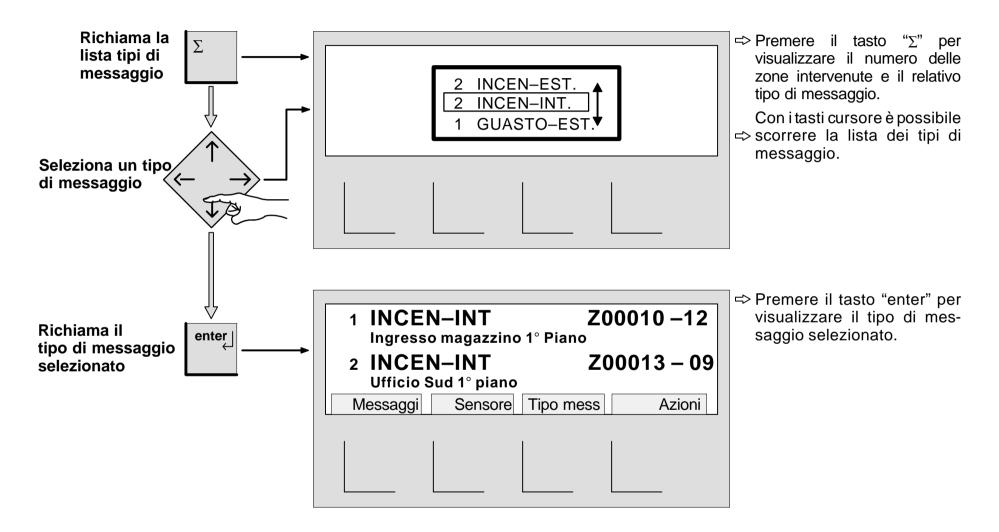

### Ricognizione allarme

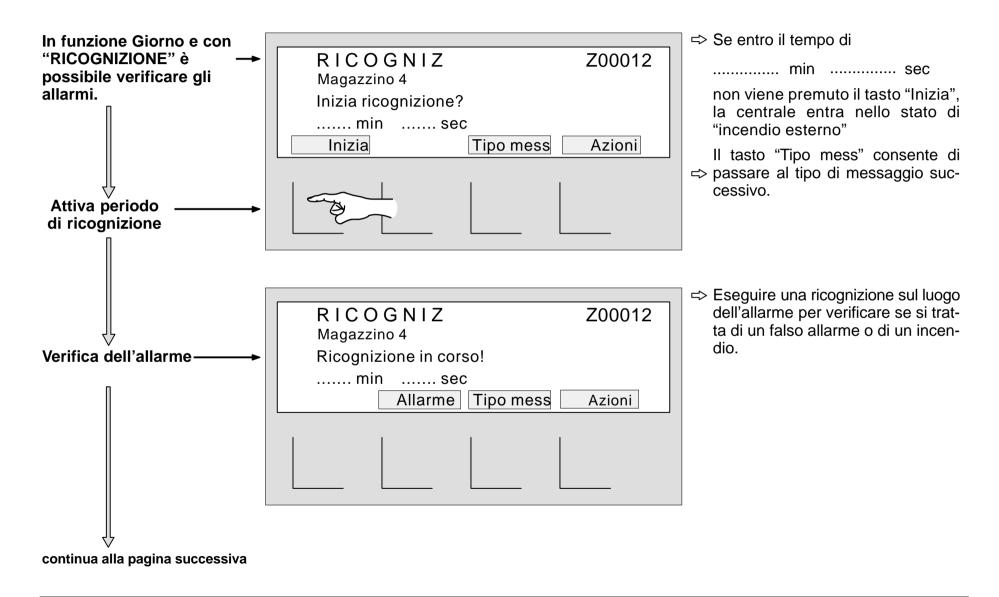

### Ricognizione allarme

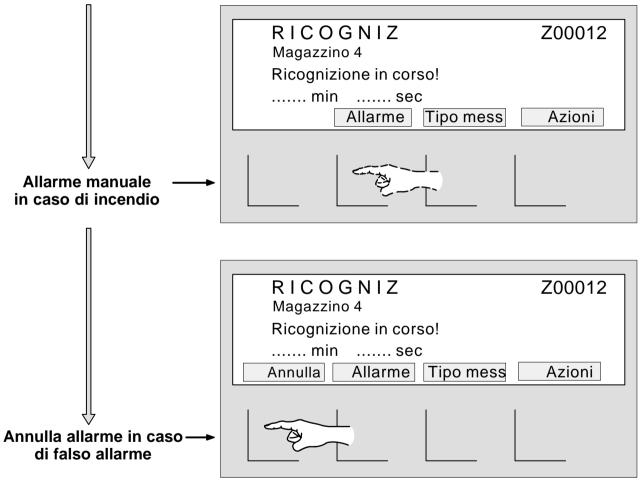


Con il tasto "Allarme" è possibile attivare immediatamente l'allarme incendio.

⇒ Trascorsa la metà del tempo di ricognizione è possibile generare un allarme interno, anzichè esterno, premendo il tasto "Annulla".


# La pressione di questo tasto annulla il tempo di ricognizione.

Se il tasto **non** viene premuto entro il termine del periodo di ricognizione, la centrale passa in modalità "Incendio esterno"

#### Reset della centrale

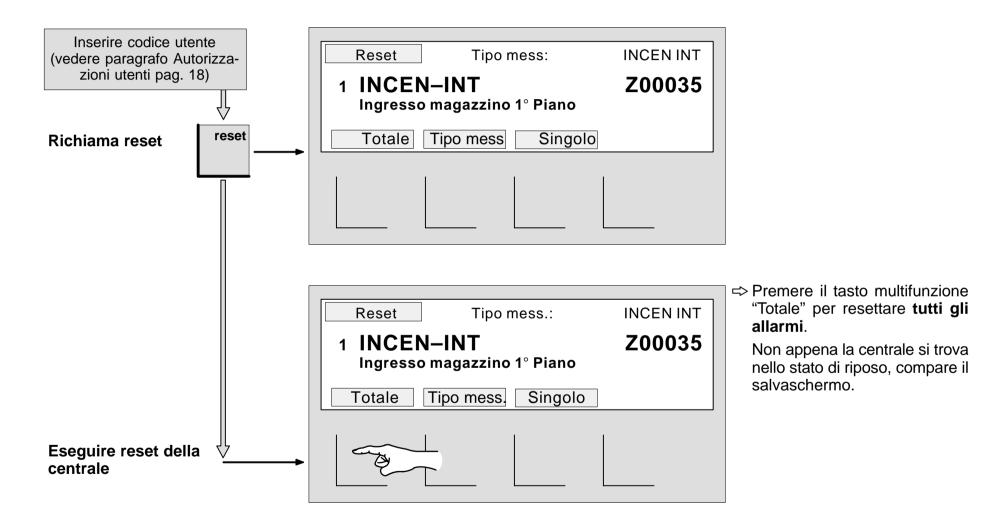


### Reset zone e tipi di messaggio

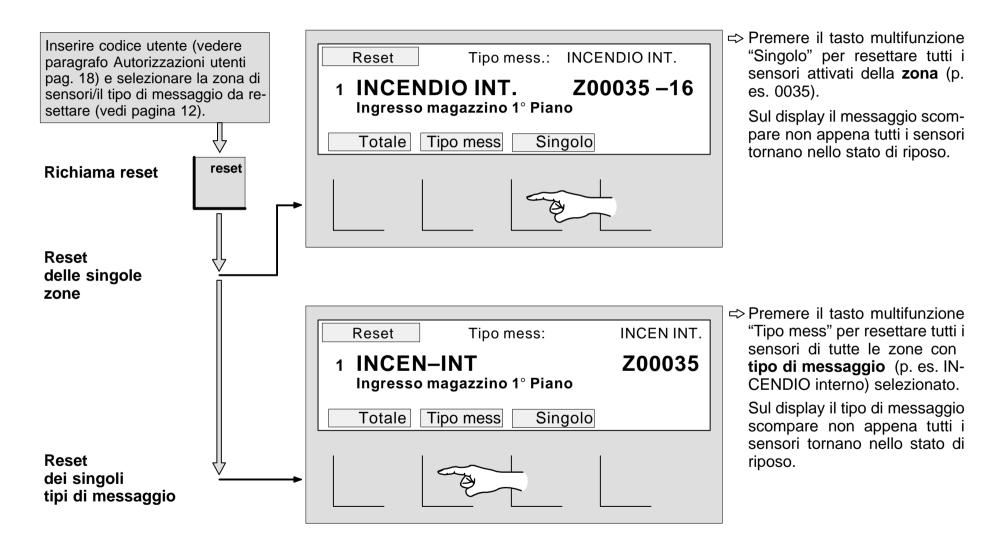

#### **Codice utente**

IMPORTANTE: Se la chiave è programmata per il cambiamento di livello, (pag. 10) è sufficiente girare la chiave.

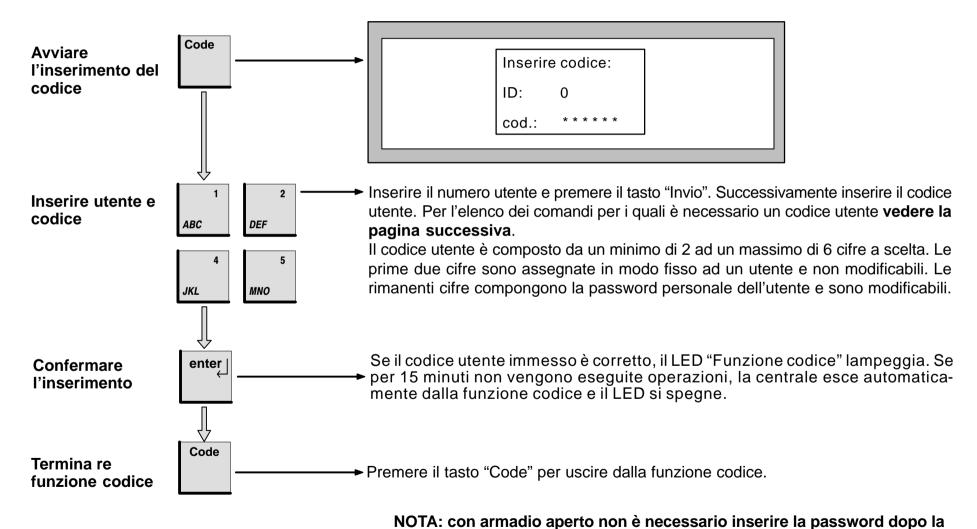

4.998.113.830

pressione del tasto "code"

#### Livelli utente

Comandi di manutenzione:

premere il tasto "Code" con il coperchio aperto (tecnico)

Tutti i comandi: Code per autorizzazione utente 2

Comandi di base: Codice per autorizzazione utente 1

Senza codice utente

Funzioni eseguibili	0	1	2	3
Disabilitazioni/abilitazioni (da pag. 23)  - Liste di sensori e zone  - Sensori  - Gruppi di comando  - Elementi di un gruppo di comando  - Impianti di spegnimento  - Punti di commutazione  - Sirena/Flash  - Visualizza disabilitazioni	x	(x) (x) (x) (x)	(x) (x) (x) x x x	x x x x x x x
Unità di trasmissione (pagina 32)  – Disabilita l'unità di trasmissione  – Visualizza stato unità di trasmissione	x	x	x x	x x

Comandi di manutenzione: premere il tasto "Code" con il coperchio aperto (tecnico)

Tutti i comandi: Codice per autorizzazione utente 2

Comandi di base: Codice per autorizzazione utente 1

Utilizzo senza codice utente

Funzioni eseguibili	0	1	2	3
Funzione giorno/notte (pagina 33)  - Commuta funzione Giorno/Notte  - Visualizza stato funzione Giorno/Notte	x	(x) x	x x	x x
Timer (da pagina 34)  - Attiva/disattiva canali timer  - Riorganizzare il timer			x x	x x
Memoria ausiliaria (da pag. 36)  - Visualizza un determinato evento  - Selezione e ricerca eventi  - Stampa eventi  - Diagnosi	x	x x	x x (x)	x x x
- Visualizza memoria ausiliaria		X	х	Х

 $\mathbf{x}$  = Operazione eseguibile con il relativo codice.  $\mathbf{x}$  = Operazione eseguibile con il relativo codice, solo se programmato.

continua alla prossima pagina

#### Livelli utente

Comandi di manutenzione:

premere il tasto "Code" con il coperchio aperto (tecnico)

Tutti i comandi: Codice per autorizzazione utente 2

Comandi di base: Codice per autorizzazione utente 1

Utilizzo senza codice utente

Funzioni eseguibili	0	1	2	3
Comando (da pag. 42)  – Attiva gruppi di comando  – Attiva elementi  – Visualizza comandi	x	(x) (x) x	(x) (x)	x x
Manutenzione (pagina 44)  - Zone  - Gruppi di comando  - Unità di trasmissione  - Sirena/Flash  - Dispersione terra  - Verifica deposito chiavi  - Verifica stato sensori  - Modalità per sensori OT  - Commutazione elaborazione LVM (in caso di ridondanza)	x	x	x x x x x	x x x x x x x x

Comandi di manutenzione: premere il tasto "Code" con il coperchio aperto (tecnico)

Tutti i comandi: Codice per autorizzazione utente 2

Comandi di base: Codice per autorizzazione utente 1

Utilizzo senza codice utente

Funzioni eseguibili	0	1	2	3
<ul><li>Manutenzione (pagina 44)</li><li>Attiva la funzione di emergenza</li><li>Visualizza stato della manutenzione</li></ul>	x	x	x	x x
<ul> <li>Blocco (da pag. 45)</li> <li>Blocca lista gruppi</li> <li>Blocca zone di sensori</li> <li>Blocca i sensori</li> <li>Blocca i gruppi di comando</li> <li>Blocca gli elementi di un gruppo di comando</li> <li>Visualizza blocco</li> </ul>	x	x x	x	x x x x
Parametri impianto (da pag. 50)  – Modifica data/ora  – Visualizza data/ora  – Modifica interfaccia PC  – Visualizza interfaccia PC	x	x	x	X X X

 $\mathbf{x}$  = Operazione eseguibile con il relativo codice.  $\mathbf{x}$  = Operazione eseguibile con il relativo codice, solo se programmato.

continua alla prossima pagina

#### Livelli utente

Comandi di manutenzione: premere il tasto "Code" con il coperchio aperto (tecnico)

Tutti i comandi: Codice per autorizzazione utente 2

Comandi di base: Codice per autorizzazione utente 1

Utilizzo senza codice utente

Funzioni eseguibili	0	1	2	3
Ricognizione allarme (da pagina 14)	v		v	v
<ul><li>Attiva il periodo di ricognizione</li><li>Arresta il periodo di ricognizione</li></ul>	X	X	X	X
- Genera l'allarme esterno	X	X	X	X
Sirena/Flash (pagina 7) Disattiva sirena/flash		х	x	x
Contatore di allarmi (pagina 22) Visualizza il contatore	x	x	x	x

Comandi di manutenzione: premere il tasto "Code" con il coperchio aperto (tecnico)


Tutti i comandi: Codice per autorizzazione utente 2

Comandi di base: Codice per autorizzazione utente 1


Utilizzo senza codice utente

	2	3
Reset (pagina 16, 17)  - Allarmi esterni  - Allarmi interni  - Messaggi  - Gruppi di comando  - Punti di commutazione  - Zone di spegnimento  - Sirena/Flash  - Unità di trasmissione  - Guasto zone  - Guasto della centrale	x x x x x x x x	X X X X X X X X

### Richiamare e chiudere il menù principale e i sottomenù

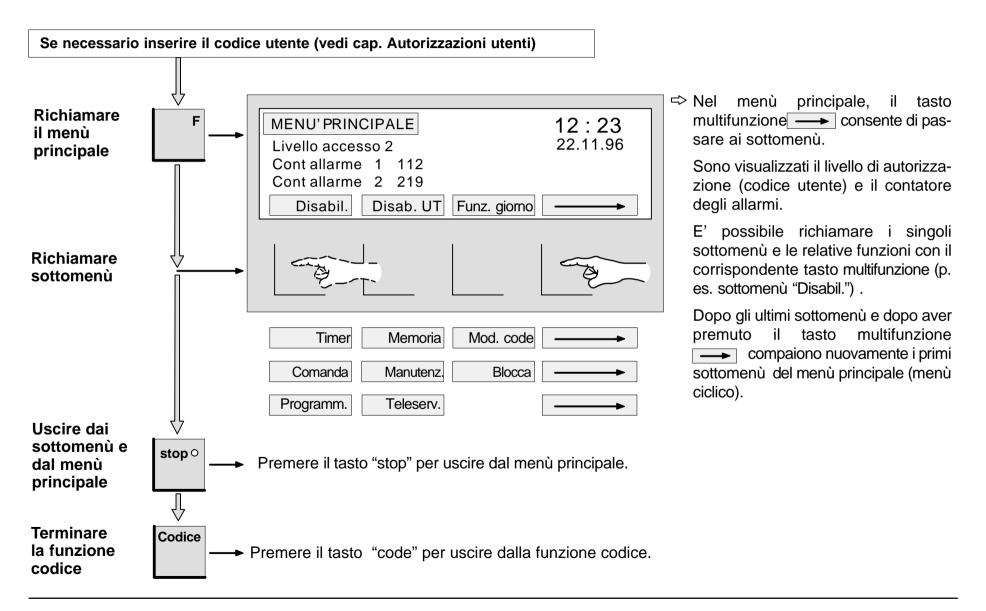


#### Abilitazioni e disabilitazioni

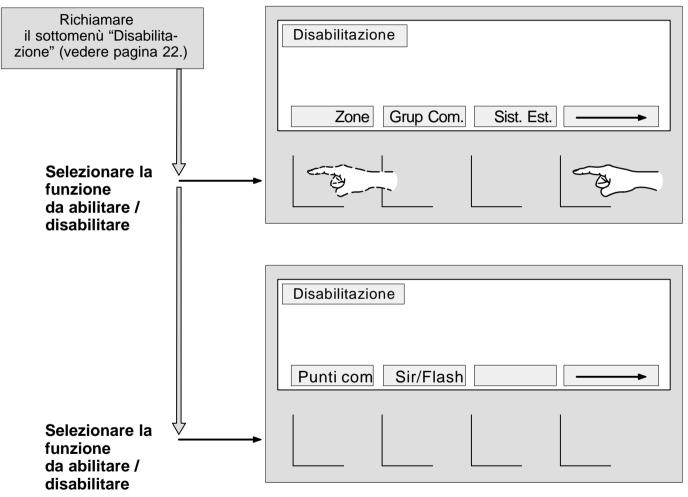


➡ Il tasto multifunzione ➡ consente di passare alle funzioni del sottomenù.

Le singole funzioni di abilitazione/disabilitazione possono essere richiamate con il tasto multifunzione corrispondente.

### Abilitare e disabilitare la lista dei gruppi (solo se programmato)

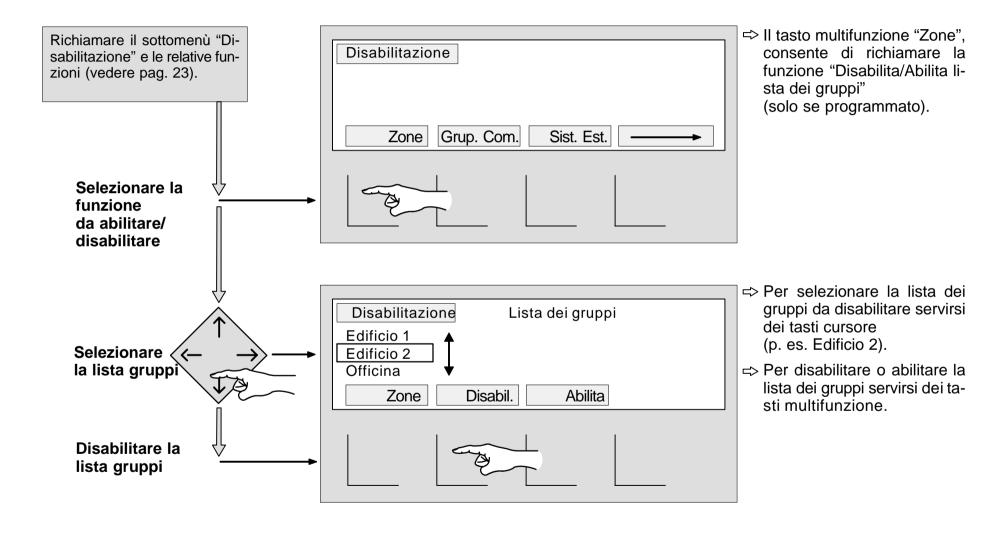

#### Abilitare e disabilitare le zone dei sensori

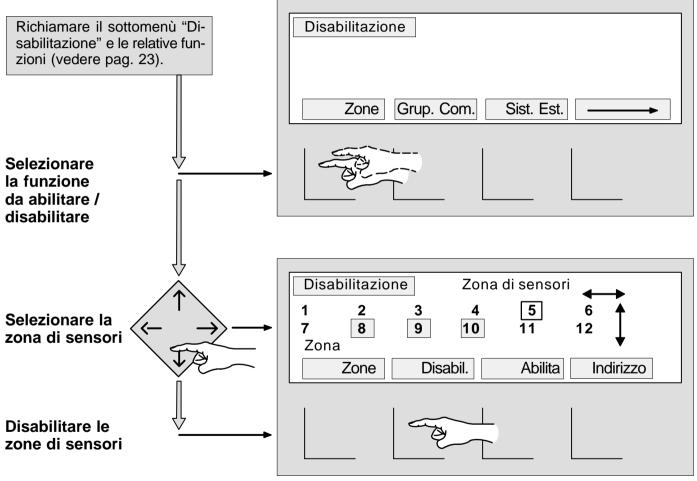


- □ Il tasto multifunzione "Zone" consente di richiamare la funzione "Disabilita/Abilita lista di gruppi".
- ⇒ Premere 2 volte il tasto "Zone" se la funzione "Disabilita/Abilita lista dei gruppi" è programmata (vedere pagina precedente).


Sono visualizzate tutte le zone che possono essere disabilitate. Le zone disabilitate sono evidenziate.

- ⇒ Per selezionare le zone da disabilitare servirsi dei tasti cursore (p. es. zona di sensori 5) oppure del tasto multifunzione "Indirizzo". Per confermare premere il tasto "enter".
- Per disabilitare o abilitare le zone servirsi dei tasti multifunzione.

#### Abilitare e disabilitare i sensori

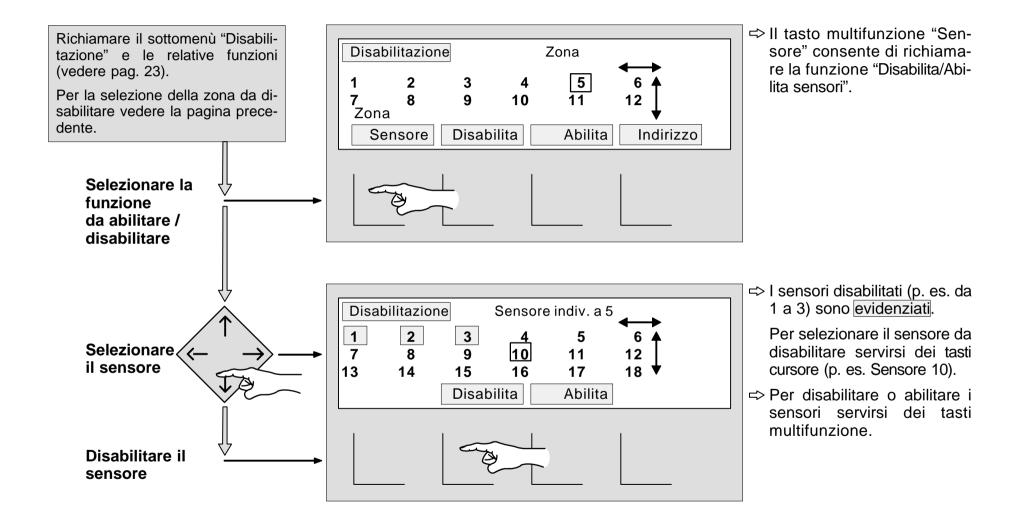

### Abilitare e disabilitare i gruppi di comando

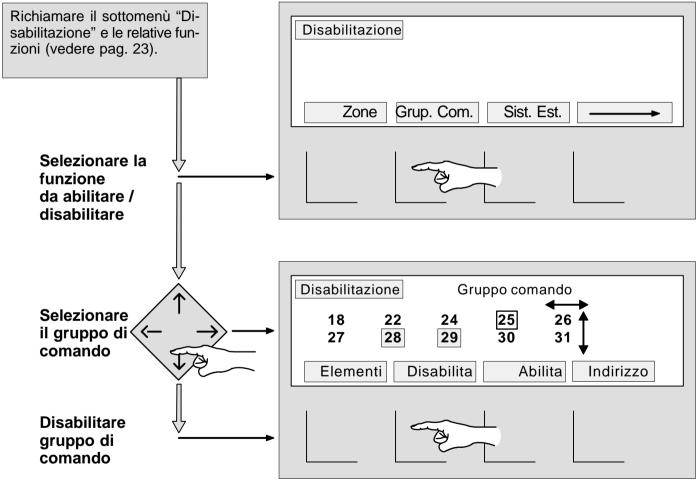


➡ II tasto multifunzione "Grup. Com." consente di richiamare la funzione "Disabilita/Abilita i gruppi di comando".


Sono visualizzati tutti i gruppi di comando che è possibile disabilitare. I gruppi di comando disabilitati sono visualizzati evidenziati.

- ⇒ Per selezionare i gruppi di comando da disabilitare servirsi dei tasti cursore (p. es. gruppo di comando 25) oppure del tasto multifunzione "Indirizzo" (premere il tasto "Indirizzo", immettere il numero del gruppo di comando e confermare con il tasto "enter").
- ⇒ Per abilitare o disabilitare i gruppi di comando servirsi dei tasti multifunzione.


### Abilitare e disabilitare gli elementi di un gruppo di comando

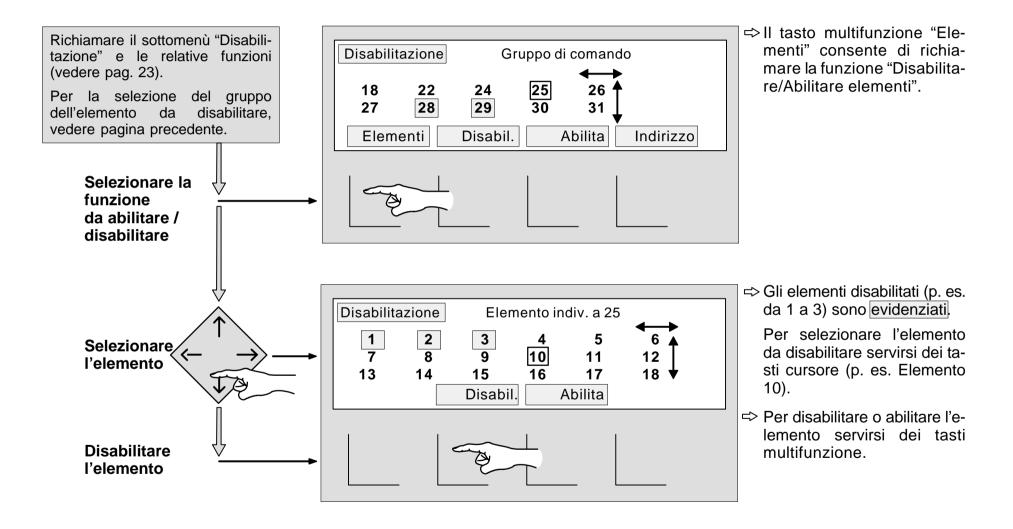

### Abilitare e disabilitare gli impianti di spegnimento

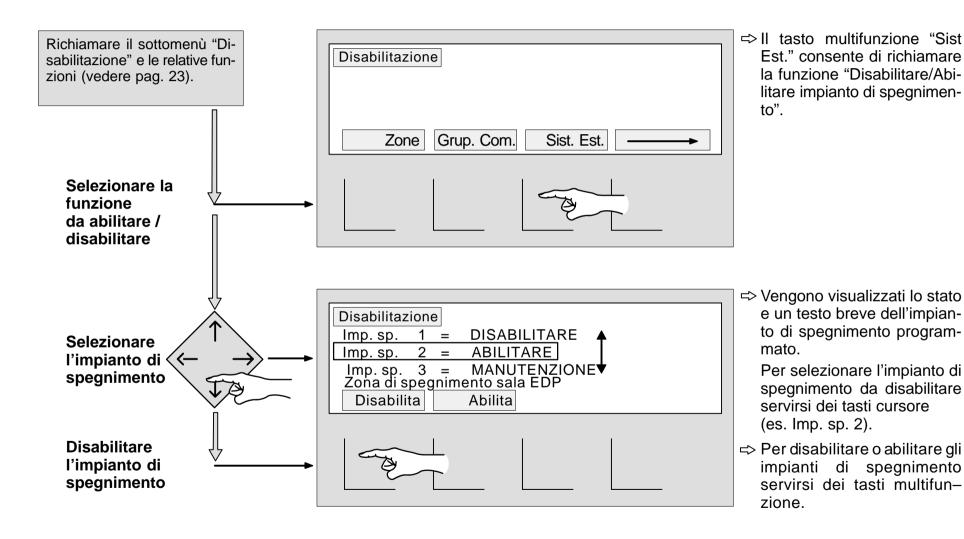


### Abilitare e disabilitare i punti di commutazione

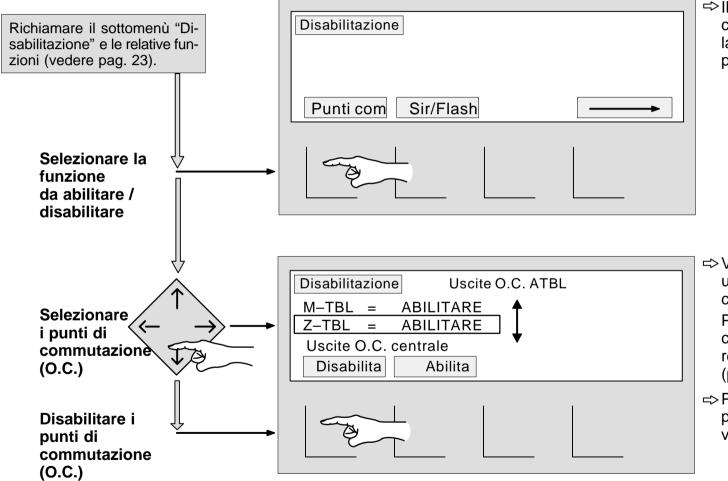


□ Il tasto multifunzione "Punti com" consente di richiamare la funzione "Disabilita/Abilita punti di commutazione".

- ⇒ Viene visualizzato lo stato e un testo breve dei punti di commutazione programmati. Per selezionare i punti di commutazione da disabilitare servirsi dei tasti cursore (p. es. Z–TBL).
- ⇒ Per disabilitare o abilitare i punti di commutazione servirsi dei tasti multifunzione.


#### Abilitare e disabilitare Sirena/Flash

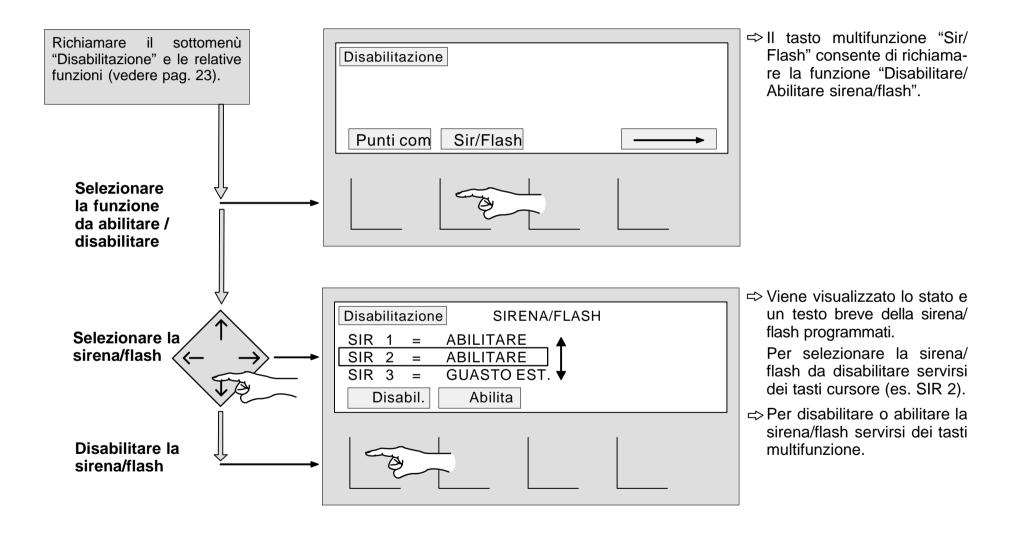

#### Abilitare e disabilitare l'unità di trasmissione UT

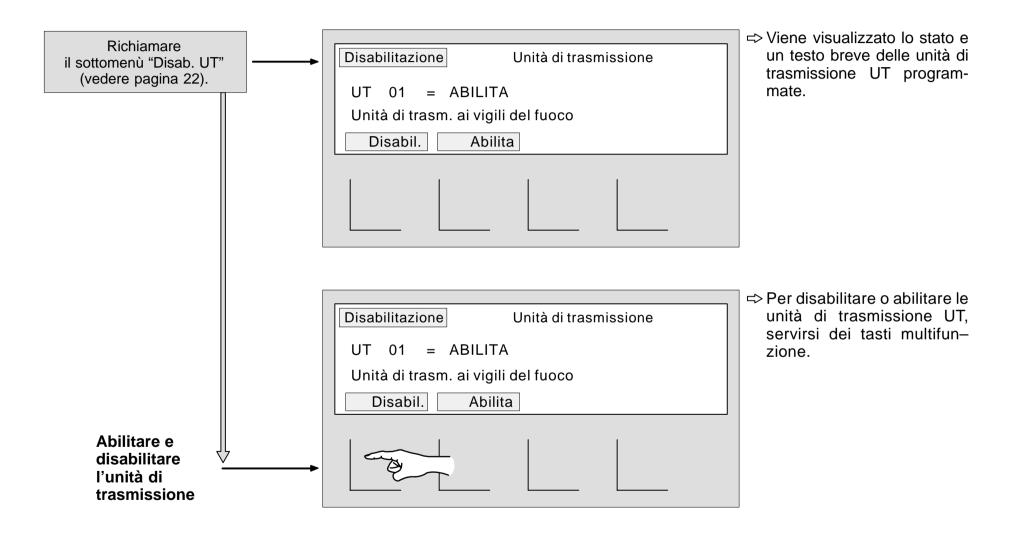


### Funzione giorno/notte

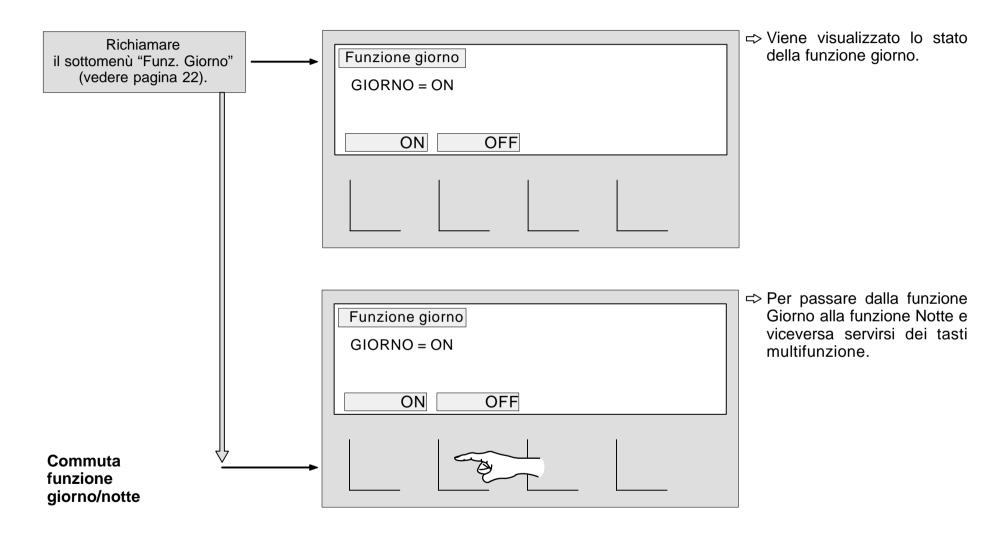


#### Abilitare e disabilitare i canali del Timer


I canali del Timer (definiti anche Timer) vengono utilizzati per attivare particolari funzioni in fasce orarie stabilite.

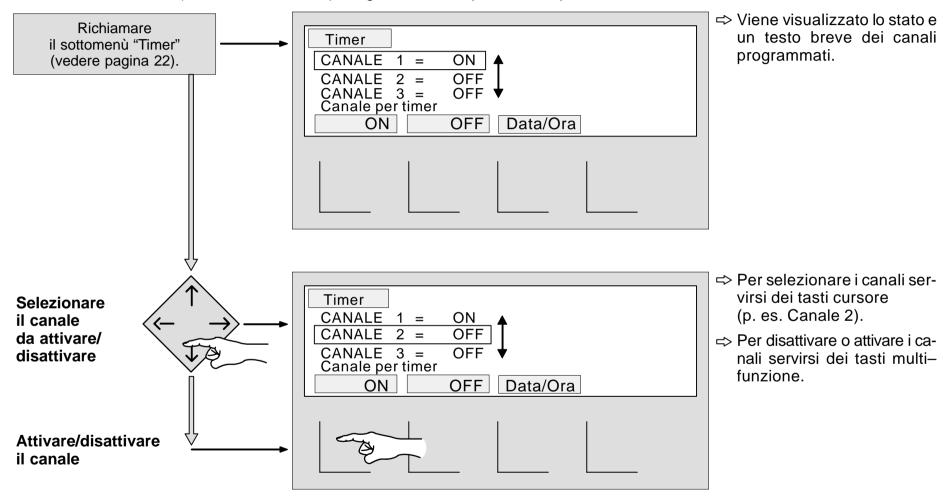


### Riorganizzare il timer

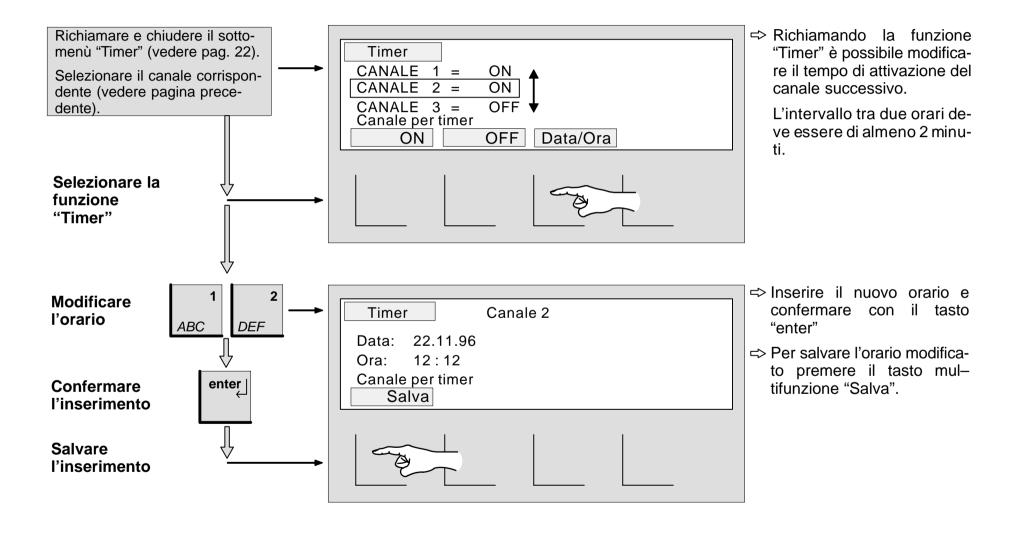


#### Visualizzare la memoria eventi

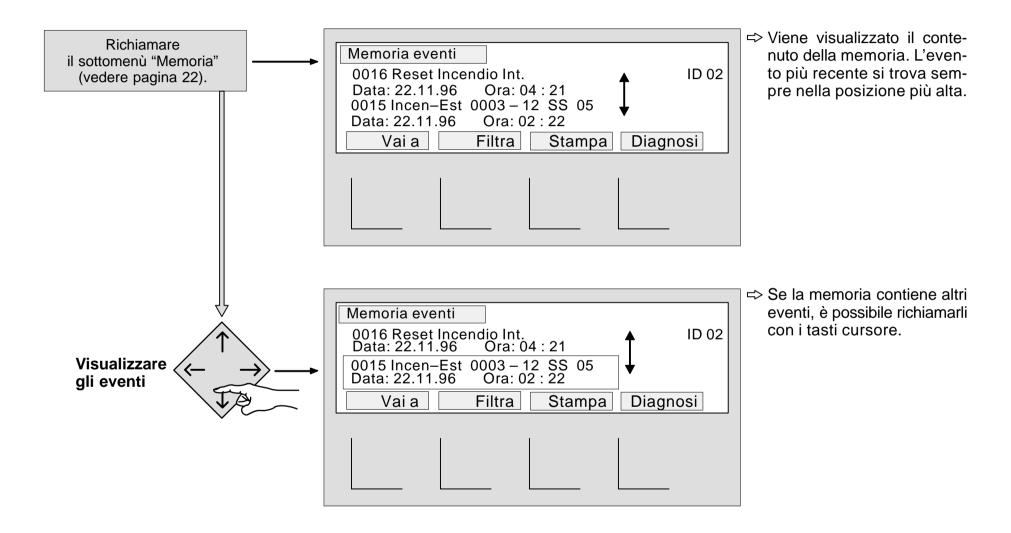

### Visualizzare un evento specifico (n. evento, data, ultimo)

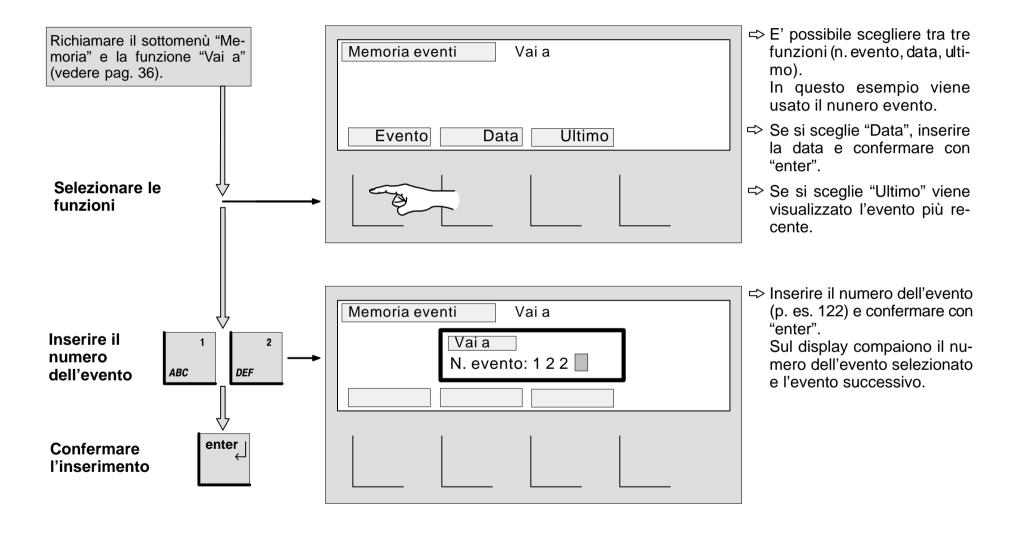


#### Selezione e ricerca eventi

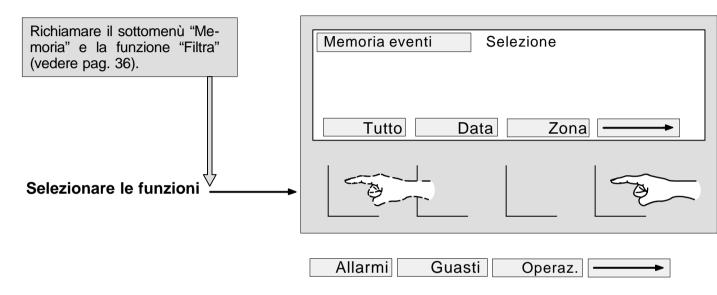

**Attenzione**: Con la funzione "**Operaz**" non vengono visualizzati i cambiamenti di stato della centrale, come allarmi e guasti.


- □→ Il tasto multifunzionale 
   □→ 
   consente di passare alla funzione successiva.
- ⇒ Per richiamare le singole funzioni di selezione servirsi dei tasti multifunzione.
- Scegliendo la funzione "Tutto" ricompare il contenuto della memoria.
- ⇒ Scegliendo la funzione "Data" vengono visualizzati tutti gli eventi di un determinato intervallo di tempo (da ... a).
- ⇒ Scegliendo la funzione "Zona" vengono visualizzati gli eventi di una determinata zona di sensori.
- ⇒ Scegliendo la funzione "Allarmi" vengono visualizzati tutti gli allarmi.
- ⇒ Scegliendo la funzione "Guasti" vengono visualizzati tutti i guasti avvenuti.
- Scegliendo la funzione "Operaz." vengono visualizzate tutte le operazioni eseguite dagli utenti (reset, riavvio sistema, ecc.).

### Stampare gli eventi

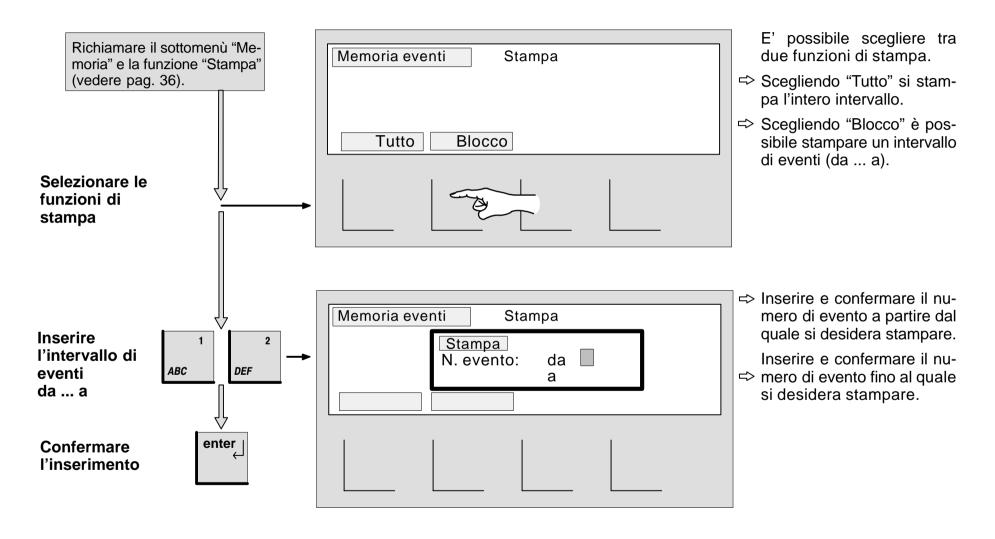


### Diagnosi

E' una funzione che permette di ottenere informazioni relative alla scheda LVM. Attiva solo sotto codice tecnico.

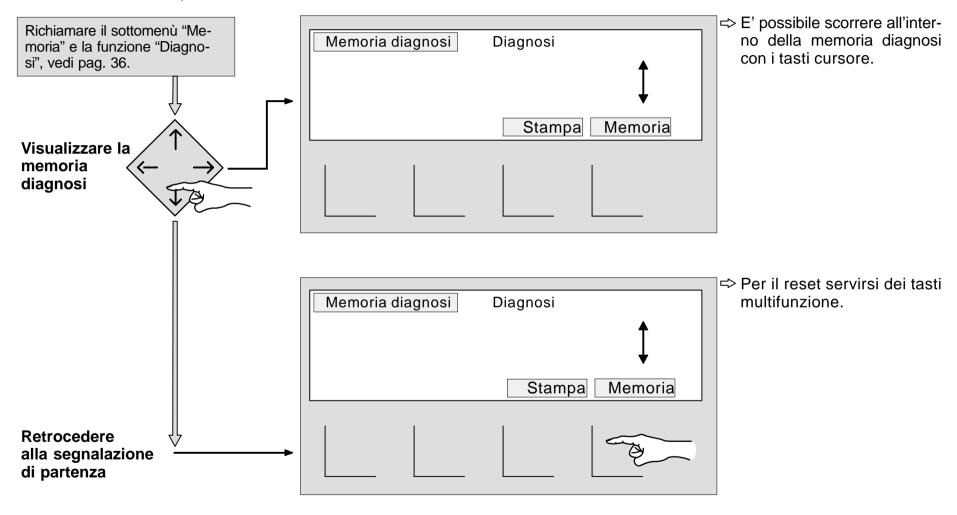


#### Modificare il codice utente

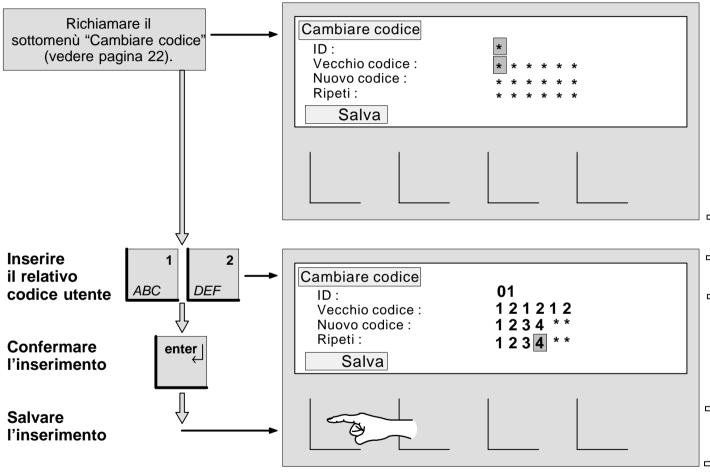


Avvertenza: le cifre inserite non vengono visualizzate.

- ⇒ Inserire il numero utente e confermare con "enter".
- ⇒ Inserire il vecchio codice e confermare con "enter".
- ⇒ Inserire il nuovo codice utente (da 2 a 6 cifre con le prime due cifre identiche alle prime due cifre del vecchio codice utente) e confermare con "enter".
- ⇒ Inserire il nuovo codice utente in "Ripeti" e confermare con il tasto "enter".
- ⇒ Per salvare gli inserimenti, premere il tasto multi– funzione "Salva".

### Attivare i gruppi di comando

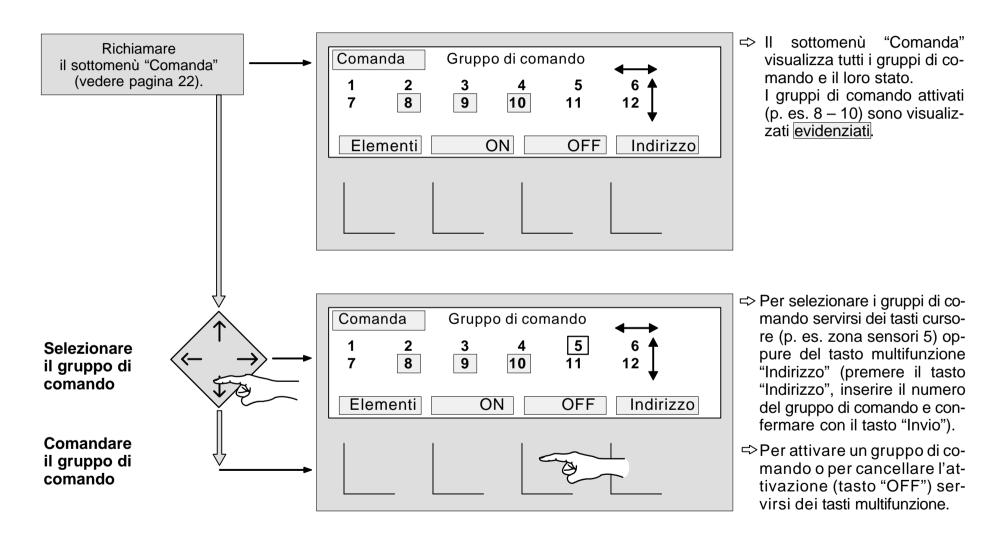


### Attivare gli elementi

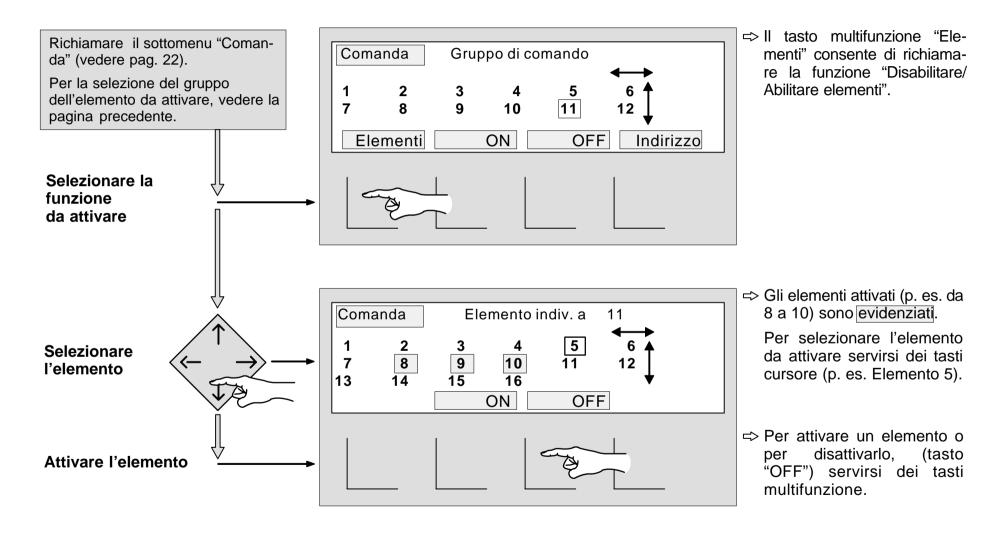

#### **Manutenzione**

#### Avvertenze per i comandi di manutenzione:

Le operazioni di manutenzione seguono lo schema descritto negli altri capitoli del presente manuale. Se ad esempio in modalità Manutenzione occorre attivare zone di sensori, sensori o indirizzi, le singole operazioni possono essere eseguite seguendo il capitolo "Abilitazioni e disabilitazioni" per liste di gruppi, zone di sensori, sensori o indirizzo.

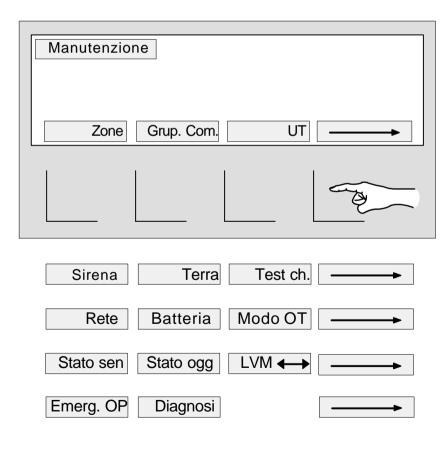

### Tipi di manutenzione

#### Zone di sensori per

- Zone on/off
- Sensori on/off
- Indirizzo
- Allarme di prova

#### Gruppi com. per

- Gruppi di comando on/off
- Elementi on/off
- Indirizzo

#### Unità di trasmissione UT

- UT on/off
- Cortocircuito

#### Sirena/Flash

- Sirena/Flash on/off
- Test

#### Messa a terra

- Messa a terra on/off
- Test

### Tipi di manutenzione

#### Deposito chiavi

verifica

#### Verifica sensore

- Sensore
- Lista stato delle linee

#### Modalità per sensori OT

- on
- Selezione


# Commutazione elaborazione LVM

 commutazione LVM (in caso di ridondanza)


# Verifica funzione d'emergenza

- on

### Bloccare la lista dei gruppi (solo se programmato)

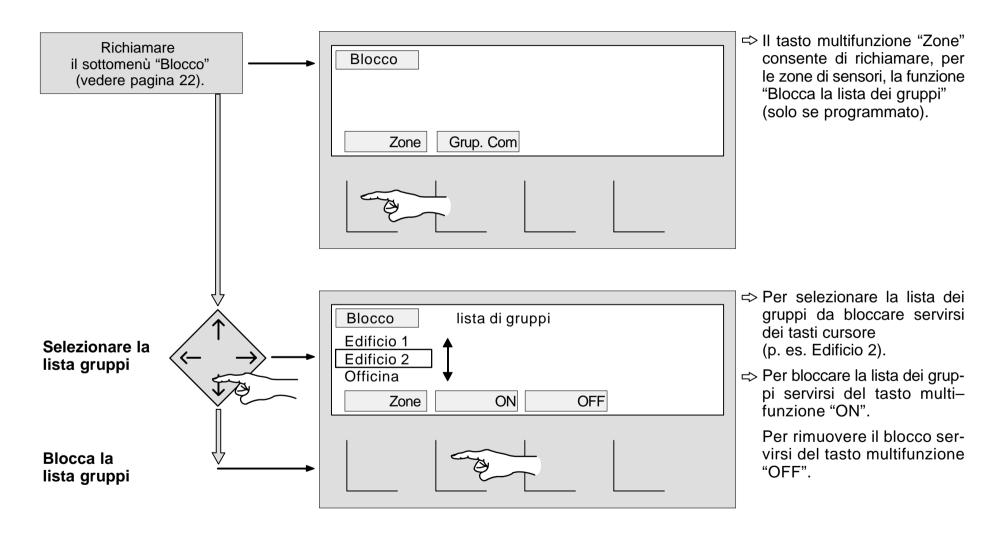


#### Bloccare le zone dei sensori

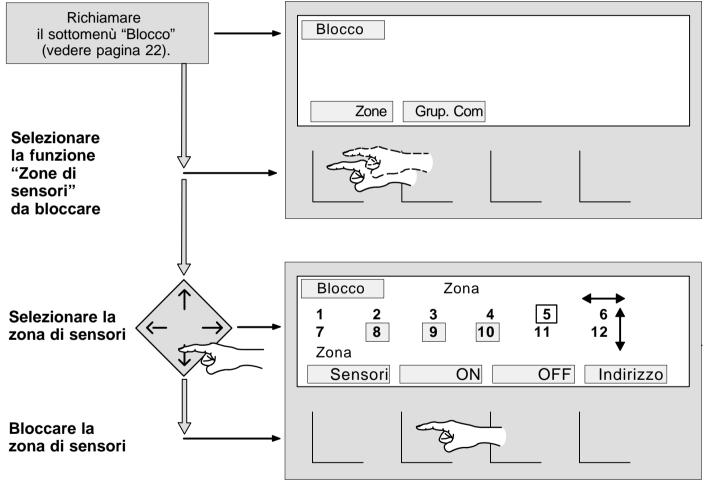


- ⇒ Il tasto multifunzione "Zone di sensori" consente di richiamare la funzione "Bloccare zona di sensori".
- ⇒ Premere 2 volte il tasto "Zone di sensori", quando la funzione "Bloccare la lista dei gruppi" è programmata (vedi pagina precedente).

- ⇒ Per selezionare la zona di sensori da bloccare servirsi dei tasti cursore (p. es. zona di sensori 5) oppure del tasto multifunzione "Indirizzo" (premere il tasto "Indirizzo", immettere il numero della zona di sensori e confermare con il tasto "enter").
- ⇒ Per bloccare la zona di sensori (tasto "ON") o rimuovere il blocco (tasto "OFF") servirsi dei tasti multifunzione.

#### Bloccare i sensori

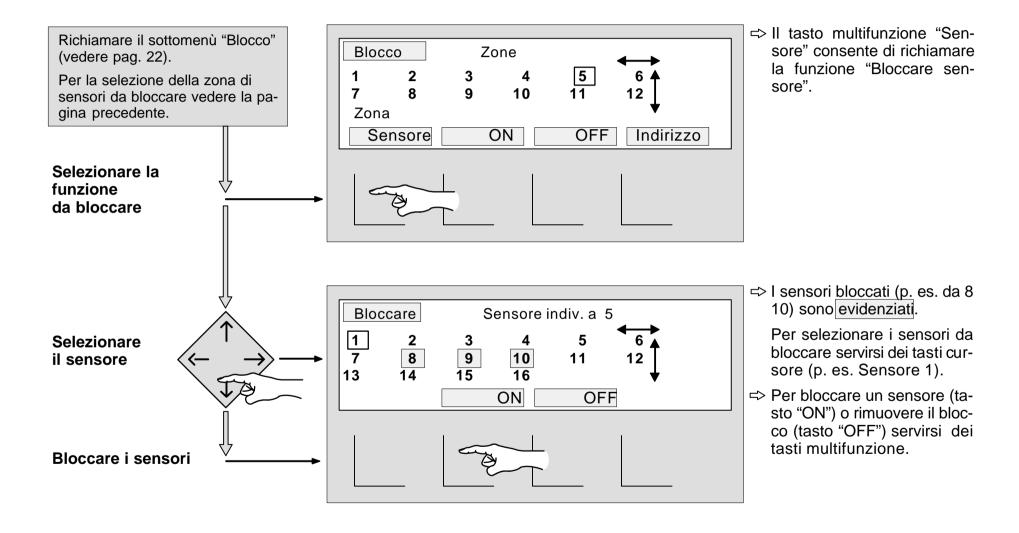


### Bloccare i gruppi di comando

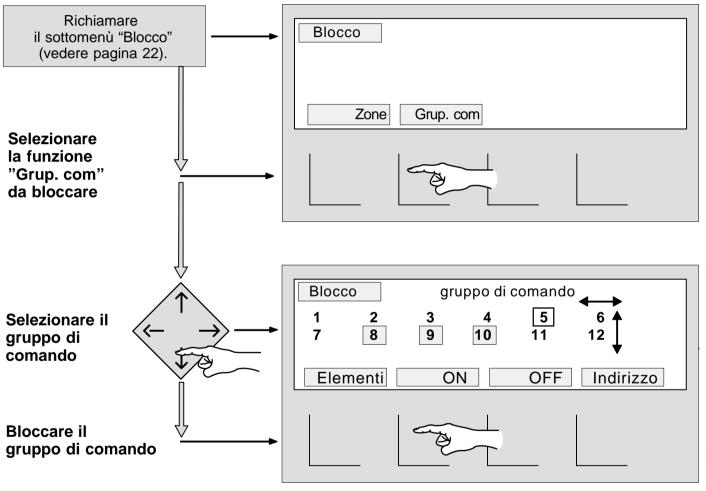


⇒ Il tasto multifunzione "Grup. com" consente di richiamare la funzione "Blocca i gruppi di comando".

- ⇒ Per selezionare il gruppo di comando da bloccare servirsi dei tasti cursore (p. es. gruppo di comando 5) oppure del tasto multifunzione "Indirizzo" (premere il tasto "Indirizzo", inserire il numero del gruppo di comando e confermare con il tasto "enter").
- ⇒ Per bloccare il gruppo di comando (tasto "ON") o rimuovere il blocco (tasto "OFF") servirsi dei tasti multifun– zione.


### Bloccare gli elementi di un gruppo di comando

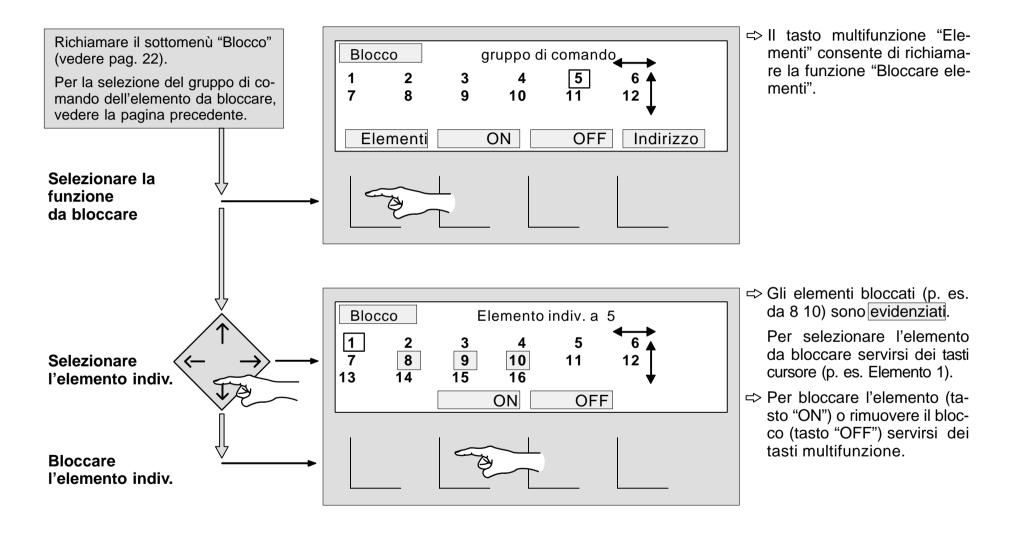

### Modificare data e ora

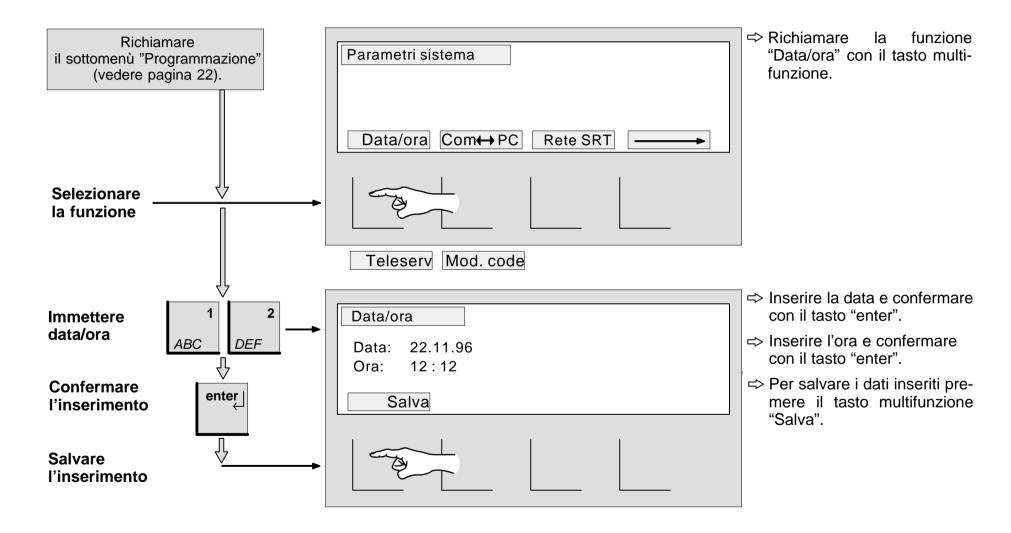

#### Modificare interfaccia PC

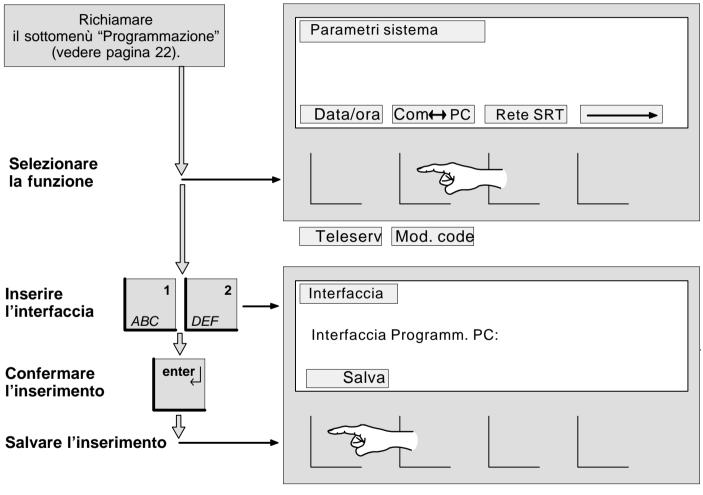

- ⇒ Richiamare la funzione "Modifica Com" con il tasto multifunzione.
- Richiamare la funzione "Rete SRT" per ottenere informazioni sulla rete SRT (Numero di centrale e abilitazione rete).
- Richiamare la funzione "Teleserv." per ottenere informazioni sul teleservice (abilitazione, porta utilizzata, ecc.).
- ⇒ Richiamare la funzione "Mod. code" per cancellare i codici utente.
- ⇒ E' possibile selezionare solo un'interfaccia. Inserire l'interfaccia e confermare con "enter".
- ⇒ Per salvare la nuova interfaccia servirsi del tasto multifun– zione "Salva".

# Annotazioni